



貴夫人 健康養生鍋



使用說明書

使用前請詳閱

感謝您購買本公司產品，使用前請
詳細參閱說明書內容並保留以備日
後參考使用。本產品附有保證書，
請妥善保管，以維護您的權益。

目錄

重要的安全指南	1
安全上的注意事項	2-4
使用注意事項	4
各部名稱	5
火鍋的使用方法	6-7
BBQ和煎盤、蒸的使用方法	8-9
清潔與保養	10
產品規格表	11
懷疑是否故障時	11

重要的安全指南

使用前請詳細閱讀並遵守



在使用家電時，為防止火災、觸電等傷害，請遵守以下的基本安全注意事項：

1. 使用前請務必詳細閱讀本說明書。
2. 使用前請確認您的電壓是否為110V a.c.，以免發生危險。
3. 請勿以手觸碰加熱板，移動兩用鍋時請以手握住外鍋塑膠提把。
4. 請避免電源線、插座、電器浸泡於水中或其他液體中，以免觸電。
5. 不使用時請拔下電源插頭，待電器冷卻後再拿取。
6. 請勿使用已損壞的電源線或插頭。電器無法正常運作或懷疑故障時，請勿自行拆卸修理，應交由專業維修人員、服務站維修、測試。
7. 請勿使用非本公司提供之配件，以免發生危險。
8. 請勿在戶外使用。
9. 請勿將電源線懸掛在桌子或櫃子的邊緣，以免發生意外。
10. 請勿將電器放在熱源周圍，以免發生意外。
11. 移動裝有熱湯的兩用鍋時，請特別小心。
12. 關閉電源時，請先將溫度調節鈕調整至“關”，然後再拔除電源插頭。
13. 請勿直接烹飪罐裝食品或瓶裝食品。
14. 為您的安全著想，請在平穩的平台上使用電器。



請特別注意以下說明

1. 請避免纏繞電源線，以免發生絆倒的危險。
2. 使用延長線時，請避免多種電器共用一插座，以免瞬間電流過大，發生危險。

安全上的注意事項

使用前請詳細閱讀並遵守

此處所標示的注意事項是為了防止對您和他人造成危險和傷害，有關安全方面的重要內容，請務必遵守，其標誌表示意義如下。

◎無視這些標誌，因錯誤的使用方法而產生的危險分為兩級：

⚠ 警告：會造成人的死亡和重傷

⚠ 注意：會造成人的傷害及物品損害

◎說明書中的標誌意義

⊘ 表示“禁止”

⊘ 禁止

⊘ 禁止拆開

⊘ 禁止濕手

⊘ 禁止水淋

⊘ 禁止接觸


● 表示“強制”的內容

! 必須執行

🔌 拔掉插頭

⚠ 警告

電源請使用110V的電源插座

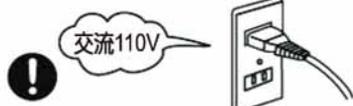

如使用非交流110V的電源插座會引起火災或觸電

電源插座請單獨使用



請勿與其他電器共用插座，以免分支插座異常發熱，引起火災

插頭請確實插到插座底部，並確認插頭與插座接觸良好



如插入不完全，可能會導致火災、觸電和短路。

請勿讓異物和鐵針等黏附在插頭上



可能導致火災、觸電和短路

請勿讓幼童靠近、碰觸電源線



可能會觸電或受傷

請勿用濕手拔除插頭



可能會觸電或受傷

警告

請勿用水沖洗、泡在水中



可能導致觸電和短路

請勿自行拆卸、改造




禁止自行拆卸、改造，非專業維修人員請勿維修，可則可能導致火災、觸電和受傷。維修請到購買商店或專業服務站。

電源線損壞時，請勿繼續使用



電源線和插頭受損時，電源線部份和插頭發熱時，移動電源線，電流有時通電有時斷電、插頭插入口鬆動時請勿使用，以免引起觸電、短路、火災。

請勿用力拉扯電源線

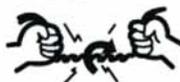

請勿讓電源線破損，並禁止對電源線加工、過度彎曲、扭轉、纏綁、拉扯，避免接近熱源，電源線損壞可能導致火災和觸電。

請勿讓幼童單獨使用



請勿讓幼童單獨操作，並且禁止幼童碰觸，否則會引起燙傷、觸電和受傷。

請勿用於油炸



否則會引起火災。

注意

請握住插頭後，再拔除插頭



拔下插頭時，必須握住電源線的插頭柄，否則會引起觸電、短路而引起火災。

請待冷卻後再進行清潔、修理



冷卻後再擦拭

如果接觸到高溫部份會導致燙傷。

不使用時，請拔除插頭



因為受損、燒痕的絕緣劣化等會引起觸電、漏電、火災。

使用時或剛使用完，請勿碰觸高溫處，並小心蒸氣。



因為蒸煮時會產生高溫蒸氣，開蓋時要注意高溫會導致燙傷。

⚠ 注意

請勿在不平穩的平台上使用



例如塑膠桌布
或地毯等



在不平穩或是不耐熱的物體上不可使用，
否則會引起火災。

請勿直接加熱罐頭或瓶裝食品



罐頭和瓶裝食品受熱會發燙、爆裂，可能會
燙傷或燒傷。

請距離家具及牆面至少約15公分距離



蒸氣或熱能會使牆壁、家具變色、變形。

使用注意事項 使用前請詳細閱讀其遵守

請勿用加熱板直接加熱其他
鍋具，否則會導致觸電和故
障。



金屬鍋鏟 刀具

請勿使用金屬鍋鏟或刀具刮容
器表面，會使鈦塗層受損，導
致容器表面腐蝕。



蒸煮時會產生高溫蒸氣，開
蓋時請注意，高溫會導致燙
傷。




請勿在其他熱源上(如瓦斯爐)
使用煎盤，溫度過高會使鍋具
變形、鈦塗層老化，導致不能
使用。



各部的名稱 (使用前請詳細閱讀)

鍋蓋

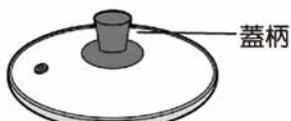


鍋蓋是用耐熱玻璃製作,請避免刮傷,否則在遇到外力時會破裂。

蒸架



湯鍋

不可在瓦斯爐上使用
※禁止空燒

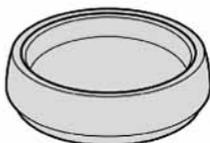

煎盤

不可在瓦斯爐上使用



主體



控制面板



接地線注意事項：

為以防止觸電危險，因此本機附有接地線裝置，在濕氣和水氣多的場所使用時，請委託服務站或電器行安裝第三種的接地工程；例如在餐廳的廚房、泥土地的房間、洗碗機，使用水的地方等。

※委託服務站或電器行安裝，酌收工本費。

※請注意

- 不要將接地線安裝在自來水和瓦斯管上。
- 如安裝在瓦斯管上，瓦斯漏氣會有爆炸的危險；如安裝在塑膠水管上，就失去接地的意義。

火鍋的使用方法 (使用前請詳細閱讀)

事前準備

1. 把湯鍋放在主體上。
2. 加水或湯到鍋裡，蓋上鍋蓋。
3. 接通電源。
 - 溫度調節鈕先調整至“關”。
 - 插上電源。



烹飪過程

1. 將溫度調節鈕調整至“高溫”
 - 電源指示燈亮。



將溫度調節至“高溫”。

- 把湯鍋平穩放在主體上。
- 把湯鍋和發熱板止的異物清除，否則會影響溫度調節。
- 第一次使用時會有一些煙霧產生，使用多次後，便不會產生。
- 請勿在布或地毯上使用電器。
(電器底部被堵住會導致電器底部變形)

- 在使用延長線時，插座的額定功率不可小於15A(1500W)。

烹飪過程

2. 加入食物

- 水或湯煮沸後，放入食物。

3. 按照烹調的食物調節火力。

- 電器在烹飪時，電源指示燈忽明忽滅，電器則保持在預設的溫度內。




3. 按照烹調的食物調節火力。

烹飪後

1. 拔除電源線。

- 將溫度調節鈕調整到“關”的位置。
- 拔除電源插頭。
(保養方式請參考第10頁)

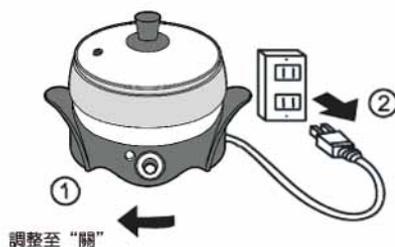

- 在烹飪過程中，鍋裡的水要溢出時，請將溫度調節鈕調整到“低溫”降低火力，將鍋蓋打開。
- 如果有水或湯汁潑灑到插座上，請勿插入電源。
在使用前用乾布把水或湯擦乾淨

BBQ和煎盤、蒸的使用方法 (使用前請詳細閱讀)

事前準備

1. 把煎盤放在主體上。
2. 蓋上鍋蓋。
3. 接通電源。
 - 溫度調節鈕先調整到“關”的位置。
插上電源。



烹調過程

1. 預熱。
 - 按照食譜將溫度調節鈕調整到適當的位置。
 - 電源指示燈亮。
 - 鍋具在設定溫度加熱5-10分鐘後
電源指示燈熄滅。(預熱結束)



1. 將溫度調節鈕調整至“高溫”

- 把煎盤平穩放在主體上。
- 把煎盤和發熱板止的異物清除，否則會影響溫度調節。
- 第一次使用時會有一些煙霧產生，使用多次後，便不會產生。
- 請勿在布或地毯上使用電器。
(電器底部被堵住會導致電器底部變形)
- 在使用延長線時，插座的額定功率不可小於15A(1500W)。

烹飪過程

2. 在電源指示燈熄滅後，開始烤肉或鐵板燒。

- 在電源指示燈熄滅後，把鍋蓋打開，開始烹飪。
- 電器在烹飪時，電源指示燈忽明忽滅，電器則保持在預設的溫度內。
- 打開鍋蓋後，溫度是指食物的受熱面的溫度，可以調整溫度調節鈕到所需的溫度。



調整溫度調節鈕到適當的溫度。

使用煎盤烹飪

燒肉 鐵板燒

烹飪後

1. 拔除電源線。

- 將溫度調節鈕調整到“關”的位置。
- 拔除電源插頭。
(保養方式請參考第10頁)



蒸 (使用前請詳細閱讀)

- 將蒸架放進鍋中。
- 再放適量的水低於蒸架。
- 把食物放於蒸架上。
- 順時針將溫度調節鈕調至所須熱度，此時指示燈亮。
- 當理想溫度達到時，指示燈會滅掉。
- 每次使用完後，請關掉機件及切斷電源。



- 如果有水或湯潑灑到插座上，要先使用乾布把水或湯擦拭乾淨，然後再插上電源。

- 請避免讓主體撞擊或跌落到堅硬的地面上。(會導致機體損壞)

清潔與保養 (請等待機器冷卻後再進行清潔與保養)

- 清潔與保養前，請拔除電源，等待主體和鍋具冷卻後，才進行。
- 每次使用電器後，請儘快清潔電器。
- 在儲存前，將鍋裡的剩菜和水清理掉，以免鍋裡的鈦塗層剝落、金屬生鏽。
- 請用海綿等柔軟的物品清洗鍋具。請勿使用鋼刷、研磨粉、氯化漂白劑、



鍋蓋

- 用海綿以廚房用清潔劑擦拭。
- 用乾淨的布清洗後，將水擦乾。
- 鍋蓋為玻璃製品，清洗時請小心。



鍋具

- 鍋具可浸泡於水中清洗。
- 當鍋裡剩餘的菜渣不多時，可以趁鍋具還有餘溫，用廚房紙巾將菜渣和油擦拭乾淨。
- 當鍋裡剩餘菜渣較多時，把鍋具卸下，浸泡於水中，用海綿或軟布以中性清潔劑擦拭。
- 清洗完後，等待鍋具自然風乾。



主體和隔熱板

- 用擰乾的濕布或廚房用紙巾將菜渣和油擦乾淨。
- 用竹籤將夾在加熱板和隔熱板間的異物清理乾淨。

警告

請勿將整台電火鍋浸泡於水中，會導致短路和觸電。



加熱板

- 有菜渣等異物黏在加熱板上時，請用細砂紙輕輕擦拭，再使用擰乾的濕布擦拭乾淨，如果加熱板上黏附異物，就無法正確地進行溫度調節。



產品規格表

品名	健康養生鍋
型號	KY-229
額定電壓/頻率	110V/60Hz
消耗功率	900W

懷疑是否故障時 (送修前請先依下表做檢查)

異常狀況	處理方式
<ul style="list-style-type: none">● 電源線和插頭膨脹、變形、變色、損壞。● 電源線的某部份和插頭比平常熱。● 移動電源線，時而通電時而斷電。● 電器經常異常發熱，有焦味。● 使用時，有異常聲音或震動。	請停止使用，送到專業維修站進行修理、檢查。
<ul style="list-style-type: none">● 插頭或插座堆積有灰塵或垃圾	將灰塵或垃圾清理乾淨。

緊急處理方法

當本機有動作異常現象時，請立即拔掉電源插頭，並通知本公司服務單位處理，切勿自行拆卸本機，以免發生危險。